ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

DUYAR

ПАСПОРТ ТОВАРА №

Обозначение изделия:
(пример)

DUYAR® T-0330 Ду 50 Ру 16

- Условное давление Ру 16 бар (маркируется на корпусе клапана)
- Условный диаметр Ду 50...800 мм (маркируется на корпусе клапана)
- Тип клапана
- Торговая марка

Наименование изделия:
Клапан обратный чугунный двухстворчатый межфланцевый DUYAR типа T-0330

Предприятие изготовитель: «DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S» Ugur Mumcu Mah. 2347. Sok. №:7 34265 Sultangazi, Istanbul, Turkey (Турция)»


Продавец: ООО «ТЭС»

1.**Область применения:**

Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан T-0330 применяется в системах водоснабжения, теплоснабжения, системах кондиционирования, различного технологического оборудования, для недопущения изменения потока среды в трубопроводе

2. **Основные технические данные и характеристики.**
Изделие должно использоваться при давлении и температуре, не превышающих максимальнодопустимых значений:



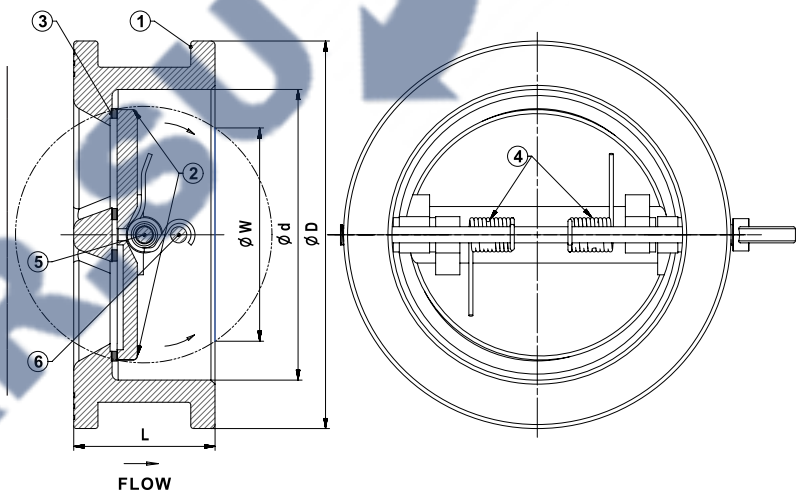

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение	Примечание
Материал корпуса	GG25	
Давление условное Ру, мПа	1,6	
Максимальная температура среды, °С	120	
Минимальная температура среды, °С	-10	Зависит от типа жидкости

Номинальное давление	16 Бар													
Номинальный диаметр	Dn	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Размеры клапана	ØD	107	127	142	162	192	218	273	328	378	438	489	594	695
	Ød	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410	505	625
	L	43	46	64		70	76	89	114		127	140	152	177
	ØW	49	63	69	97	121	145	197	234	284	333	379	460	527
Вес	Kg	1,3	1,6	2,8	4	5,5	8	13.5	24.4	33	46.4	62	103.4	125

DUYAR.SU

ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

3. УКАЗАНИЯ МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Монтаж и эксплуатация

1) Клапан следует устанавливать в горизонтальном и вертикальном монтажном положении. При установке необходимо убедиться, что направление потока рабочей среды совпадает снаправлением стрелки, указанной на корпусе клапана.

2) -обратные двухдисковые клапаны DUYAR T-0330 предназначены для установки между фланцами DIN PN16/10;
-будьте осторожны при центровке клапана относительно оси трубы в целях обеспечения уплотнения между клапаном и фланцем;
-не выполнять сварочных работ с клапаном, т.к. это может привести к деформации корпуса клапана и повреждению седла;
-проверьте параллельность фланцев. Оставьте достаточно места для того, чтобыможно было легко монтировать/демонтировать клапан;
-затяните болты фланцев до тех пор, пока клапан не будет крепко прижат к фланцам. Затягивайте болты поочередно для обеспечения правильной установки;
-клапан не должен устанавливаться вблизи сгиба трубопровода, редуктора, насоса во избежание тряски. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от клапана до этих элементов: 10 диаметров трубы-вверх по течению, и 3 диаметра-вниз по течению.

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

-клапан обратный
-упаковка
-паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме)
-руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме)

5. Хранение и транспортировка

Клапаны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном, защищенном от воздействия атмосферных осадков месте. Клапаны транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,действующих на данном виде транспорта. При транспортировании клапанов должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании и хранении клапан должен быть в закрытом положении. Бросать клапаны не допускается. Клапан следует хранить в сухом помещении при температуре воздуха в интервале от +5 до+15 °С и относительной влажности 40 - 60 %.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

7. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте

DUYAR.SU

подпись ФИО:	Инженер по качеству	М.П.

Продукция сертифицирована в системе сертификации ЕАЭС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TR.АД07.В.01598/19

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 0 10/20 11)

Пометки о продаже

DUYAR.SU